



Air Freshener Dispensers / Diffuseurs de fragrances

AMBIANCE "15": modèle à pile(s) 1.5 volt: 800 r.p.m. *; poids: 15 onces (427g).
Couverture: jusqu'à 2,400 pi.³ (15' x 20' x 8') ou 68.5 m³ (4.5m x 6.1m x 2.5m).
Opère avec 1 pile alcaline neuve, format "D", jusqu'à 2 ½ mois (+/-) en mode continu.
Opère avec 2 piles alcalines neuves, format "D", jusqu'à 5 mois (+/-) en mode continu.

AMBIANCE "30": modèle à piles 3 volts: 1,600 r.p.m. *, poids: 15 onces (427g).
Couverture: jusqu'à 4,000 pi.³ (20' x 25' x 8') ou 116m³ (6.1m x 7.6m x 2.5m).
Opère avec 2 piles alcalines neuves, format "D", jusqu'à 2 ½ mois (+/-) en mode continu.

AMBIANCE "E": modèle électrique: 1,600 r.p.m. *; poids: 26.4 onces (749 grammes).
Couverture: jusqu'à 4,000 pi.³ (20' x 25' x 8') ou 116m³ (6.1m x 7.6m x 2.1m).
Complet avec adaptateur C/A compris (soit la version nord américaine 120 volts 60Hz ou européenne 230 volts 50Hz certifié CE) et un fil de 2.9 mètres; système ingénieux de pesanteur intégré pour stabilité et pour prévenir l'insertion de piles par erreur.

AMBIANCE "SB" & "SE", avec détecteur de lumière

Style: moderne; avant-gardiste, élégant.

Couleur: 2 tons (devant/dos: blanc/gris - accessoires: gris).

Dimensions: H. 8.5" (216mm) x L. 3.25" (82.5mm) x P. 3.31" (84mm).

Matériel: Polycarbonate (PC).

Ventilateur: hélice à 4 pales.

Caractéristiques

- **Interrupteur:** oui, marche/arrêt, tous les modèles.
- **Sécurité:** un système de verrouillage est inclu (voir fig. 1 & fig. 2 , ci-bas) mais son usage et/ou sa vente est FACULTATIF.
- **Support à fragrance,** ajustable, accepte presque tous les formats de fragrances:
 - liquide: cartouches/canettes; vrac avec contenants remplissables et huiles essentielles avec céramique.
 - solide: cartouches plastiques ou canettes, disques céramiques; sachets organiques (fibre); gels, etc.
(Distance maximale de 5" entre l'hélice et le fonds du support à fragrance ajustable).

les diffuseurs NATUREX sont **versatiles** et amovibles et peuvent être placés:

- **sans support mural:** sur un bureau, un meuble, une tablette, une étagère ou un comptoir, etc., à la condition d'utiliser des fragrances en format solide (tel disques céramiques, sachets organiques, fragrances en cartouches avec fibres ou gel) et non près d'une fenêtre ou d'une porte.
- avec **seulement le support mural** fixé au mur: avec les vis et ancrés fournis, dans un endroit approprié, et non au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre.
- avec **le support mural et le diffuseur** fixés au mur avec les vis et ancrés fournis, dans un endroit approprié, et non au-dessus d'une fenêtre ou d'une porte.

Les piles sont placées à l'horizontal dans le bas du diffuseur pour une meilleure stabilité lorsque le diffuseur est utilisé sans support mural.

ATTENTION: quand 2 piles sont utilisées, toujours remplacer les 2 piles par des piles neuves et les 2 piles doivent être placés dans le même sens, même polarité. Les circuits électriques sont tous soudés pour une fiabilité accrue.

Garantie à 100% pour 1 an, pièces et main d'oeuvre.

Entretien: - en utilisant un cure-dent, ajouter 1 goutte d'huile à machine à coudre, chaque 3 mois, sur l'arbre du moteur.

- nettoyer l'extérieur de l'unité avec une lingette humectée d'eau tiède et savon doux.
- épousseter l'intérieur périodiquement (un petit pinceau sec de ½" de largeur serait idéal.)

Options: personnalisé; choix de couleurs; escompte pour volume (quantité minimum requise).

* vitesse "sans charge".


Locking device

A "hex" screw and an "Allen" key are provided separately with each purchase of a NATUREX dispenser, AMBIANCE model, and its use and/or sale is OPTIONAL.


For the locking device to be effective, open the dispenser and insert the hex screw in the hole, with the Allen key, under the tongue of the opening button, all the way in but without using force once the hex screw is all the way in (fig. 1). The dispenser will operate normally at this point.

To lock the dispenser once the cover is replaced, insert the Allen key, unscrew the hex screw (counter-clockwise) four (4) full turns and remove the Allen key (fig. 2).

To unlock, re-insert the Allen key, screw the hex screw all the way in **without forcing** and remove the Allen Key.

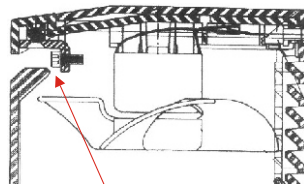

Unlocked / Déverrouillé
fig. 1

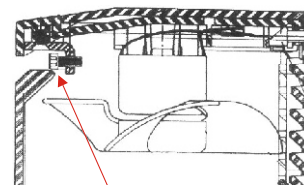

Locked / Verrouillé
fig. 2

Système de verrouillage

Une vis "hex" et une clé "Allen" sont fournies séparément avec l'achat de chaque diffuseur NATUREX, modèle "AMBIANCE", et l'utilisation est FACULTATIF.

Pour que le système de verrouillage soit efficace, ouvrez le diffuseur et vissez la vis "hex", à l'aide de la clé "Allen", à fonds dans le trou de la languette sous le bouton d'ouverture, mais sans forcer la vis à fonds (fig. 1). Le diffuseur opère normalement à ce point-çi.

Pour verrouiller le diffuseur une fois le couvercle installé, il suffit d'utiliser la clé "Allen" et de dévisser (dans le sens contraire d'une horloge) la vis "hex" quatre (4) tours complets et le tour est joué (fig. 2).

Pour déverrouiller, insérez à nouveau la clé "Allen", vissez à fonds, **mais sans forcer**, la vis "hex", retirez la clé "Allen" et pesez le bouton d'ouverture.